



Gebrauchsanweisung Digitale Uhr

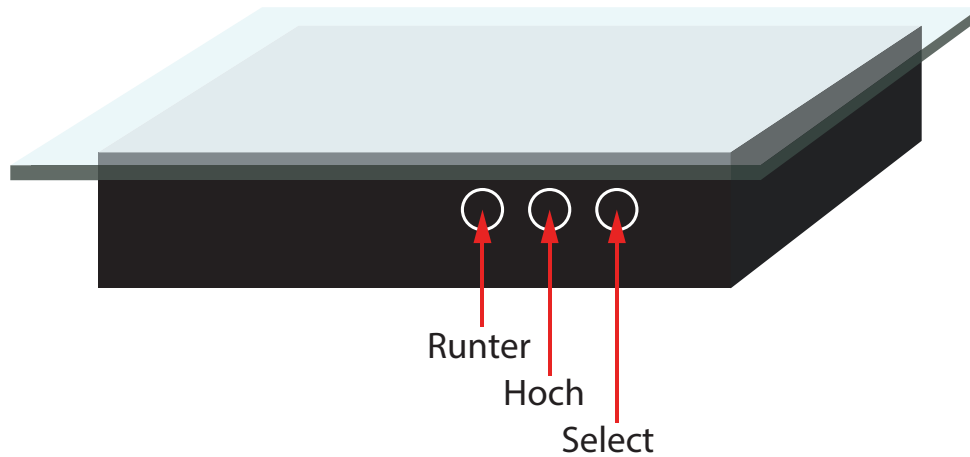

Wie stelle Ich die Uhrzeit um?

Um die Uhrzeit umzustellen, müssen Sie die Knöpfe unter der Uhr bedienen können.

1. Drücken Sie die Select-Taste kurz um in den Einstellungsmodus für die Stunde zu gelangen.
2. Mit der Mittleren und linken Taste können Sie entweder hoch oder runter schalten.
3. Haben Sie die Stunde richtig eingestellt drücken Sie erneut auf die Select-Taste um die Minuten einstellen zu können. Hier können Sie ebenfalls über die Hoch- und Runtertasten eine Einstellung vornehmen.
4. Um die Einstellung zu übernehmen drücken Sie die Select-Taste etwas länger bis die Anzeige aufhört zu blinken.

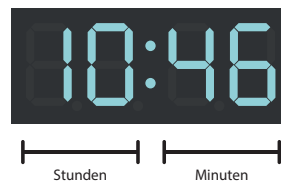

Wie stelle Ich das Datum ein?

Um das Datum umzustellen, müssen Sie die Knöpfe unter der Uhr bedienen können.

1. Drücken Sie die Select-Taste kurz um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Select-Taste anschließend noch zwei mal kurz um den Tag mit Hilfe der Hoch- und Runter-Tasten einzustellen.
3. Haben Sie den richtigen Tag ausgewählt drücken Sie die Select-Taste ein mal kurz um die Eingabe zu bestätigen.
4. Nach der Bestätigung können Sie ebenfalls über die Hoch- und Runter-Tasten den richtigen Monat auswählen.
5. Drücken Sie jetzt die Select-Taste noch einmal, gelangen Sie in die Jahreseinstellung. Diese Einstellung wird genau wie die anderen über die Hoch- und Runtertasten vorgenommen.
6. Um die gesamte Datumseinstellung abzuspeichern halten Sie die Select-Taste gedrückt bis die LED aufhören zu blinken.

