



Montageanleitung

SPIGELSCHRÄNKE


Anleitung vor der Montage bitte sorgfältig durchlesen!

Liebe Kund:innen,

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von uns entschieden haben. Jedes Produkt wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Vor der Montage

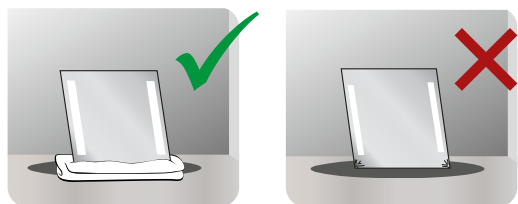

- Stellen Sie die Spiegeltüren auf keinen harten Untergrund, da die Spiegeltüren beschädigt werden könnten. Verwenden Sie eine saubere, stabile, weiche Unterlage (z. B. eine Decke, Teppich oder ein mehrfach gefaltetes Handtuch).
- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
- Kontrollieren Sie die Spiegeltüren und Schrank auf Kratzer und Beschädigungen.
 - › Entfernen Sie dazu den Kantenschutz (Styropor) und ziehen Sie die Schutzfolie komplett ab.
 - › Nach der Kontrolle können Sie die Schutzfolie wieder aufbringen, um die Spiegeltüren während der Montage zu schützen.

Für die Montage benötigen Sie

- Bleistift
- Wasserwaage
- Schraubendreher
- Zollstock oder Lineal
- Bohrmaschine
- Idealerweise zwei Personen

Sicherheitshinweise

Die folgenden Seiten stellen eine Montage-/Bedienungsanleitung für unsere Spiegelschränke dar, sie kann je nach Modell geringfügig abweichen.

ⓘ WAS TUN IM FALL EINES TRANSPORTSCHADENS?

Wir bitten Sie, Transportschäden aus versicherungstechnischen Gründen innerhalb von **drei Tagen** nach Erhalt der Ware zu melden. Bitte wenden Sie sich hierzu an unser Kundencenter.

ⓘ BITTE MONTIEREN SIE DEN SPIEGELSCHRANK IM FALLE EINES TRANSPORTSCHADENS NICHT!

⚠ QUETSCHGEFAHR!

Beachten Sie bitte, dass Ihr Schrank je nach Größe sehr schwer sein kann. Wir empfehlen Ihnen, die Montage immer zu zweit durchzuführen.

⚠ WICHTIG!

Die Wand muss gerade und tragfähig sein, sonst lässt sich der Schrank nicht richtig montieren.

⚠ VORSICHT!

Bitte achten Sie bei der Montage auf die Ecken, diese können leicht beschädigt werden. Tragen Sie zur Montage am besten rutschfeste Handschuhe, um ein Wegrutschen und dadurch eventuelle Schäden zu vermeiden.

⚠ ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEIN STROM AUF DER LEITUNG IST!

Die elektrische Installation darf unter Berücksichtigung der VDE 0100-701 (Elektroinstallationen in Bädern) nur durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.

⚠ BESCHÄDIGEN SIE KEINE LEITUNGEN (GAS, WASSER, STROM)!

Stellen Sie vor dem Bohren sicher, wo Ihre Wasser- und Stromleitungen in der Wand verlaufen, damit Sie diese nicht beschädigen.

⚠ WICHTIG!

Es ist wichtig, dass der Schrank zu jeder Zeit herausnehmbar ist, falls es zu Problemen oder Störungen mit der Elektrik kommt.

⚠ VERBRENNUNGSGEFAHR!

Berühren Sie die Leuchtmittel wenn möglich nicht, da diese im eingeschalteten Zustand unter Umständen sehr heiß werden können.


ⓘ BEFESTIGUNGSMATERIAL (Haken, Dübel etc.)

Befestigungsmaterial, wie z.B. Schrauben/Dübel, sind nicht im Lieferumfang enthalten, da wir die Beschaffenheit Ihrer Wände (festes Mauerwerk, Trockenbauwände, Holz o. ä.) nicht kennen. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, geeignetes Befestigungsmaterial zu wählen, sowie bei Trockenbauwänden für eine geeignete Unterkonstruktion zu sorgen.


⚠ Unsere Schränke sind hand- und maßgefertigt, jeder Schrank hat individuelle Abmessungen, diese Montageanleitung ist darum nur als Richtlinie zu verstehen.

Montage von Aufputzschränken


- i** SCHRITTE 1–5 GELTEN FÜR DIE MONTAGE VON AUFPUTZSCHRÄNKEN. DANACH WEITER MIT SCHRITT 11. BEI UNTERPUTZSCHRÄNKEN BITTE WEITER ZU SCHRITT 6.

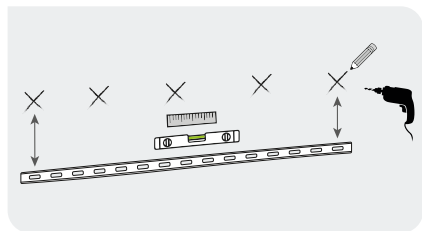

- 1** • Legen Sie die Position der Aufhängeschiene an der Wand fest.
 › Achten Sie hierbei darauf, dass die Position der Löcher waagrecht ist und mit den Öffnungen der Schiene übereinstimmt.
 • Bohren Sie Löcher in ausreichender Anzahl für die Aufhängeschiene und statten diese mit geeigneten Dübeln aus.
 • Bitte beachten Sie hierbei, dass auch an den Enden der Trageschiene eine Verschraubung stattzufinden hat.

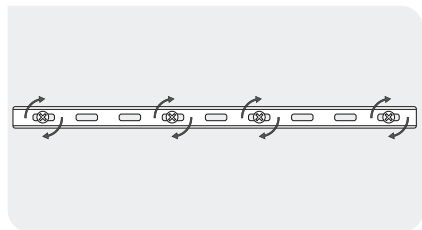


- 2** • Verschrauben Sie die Schiene fest mit der Wand und überprüfen Sie den festen Sitz im Anschluss.

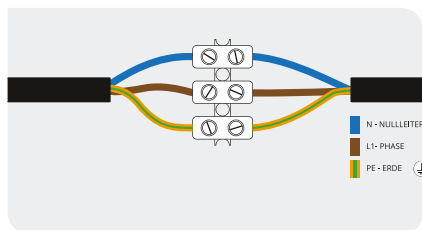


- 3** • Je nach Ausstattung Ihres Spiegelschranks kann es vorkommen, dass mehrere Kabelanschluss bereit auf der Rückseite des Schrankes vorliegen.
 • Verbinden Sie die Kabel für die Beleuchtung fachmännisch mittels einer Lüster- oder WAGO-Klemme mit dem Stromnetz.

! HINWEIS: LASSEN SIE DEN ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT VORNEHMEN.

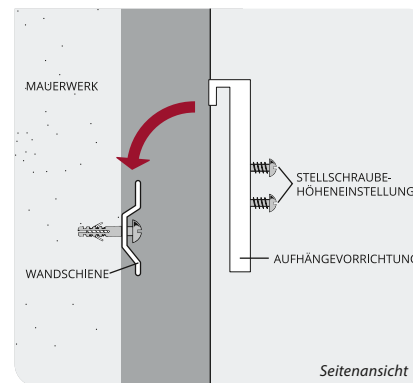

- 4** • Hängen Sie den Schrank auf der zuvor an der Wand befestigten Aufhängeschiene ein.

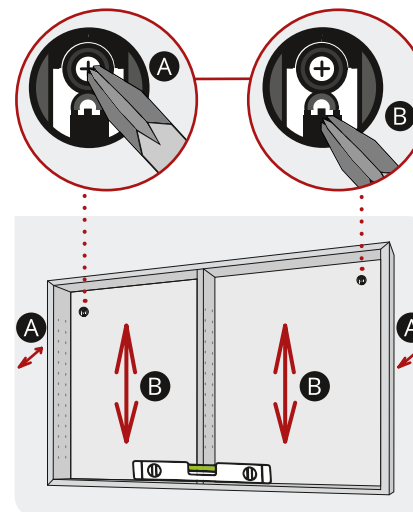


- 5** • Justieren Sie gegebenenfalls den Korpus, falls dieser nach der Aufhängung nicht in der richtigen Höhe ist bzw. zu weit von der Wand absteht.
 › Mit Hilfe der oberen **A** Einstellschraube ist eine Verstellung der Tiefenausrichtung (vor/zurück) möglich.
 › In der unteren Öffnung befindet sich ein **B** Gewinde, das für eine Verstellung der Höhe ist (oben/unten).
 • Richten Sie den Schrank mit der Wasserwaage aus.
 • Nach dem Ausrichten setzen Sie die Abdeckkappen auf.

! SCHALTEN SIE DEN STROM DES SCHRANKES WIEDER EIN UND ÜBERPRÜFEN SIE DIE FUNKTION.


Montage von Unterputzschränken – ohne Einbaurahmen

i SCHRITTE 6–7 GELTEN FÜR DIE MONTAGE VON UNTERPUTZSCHRÄNKEN OHNE EINBAURAHMEN!

! VERBINDEN SIE DIE KABEL FÜR DIE ELEKTRIK VOR DEM EINSETZEN DES SCHRANKS MIT DEM STROMNETZ.

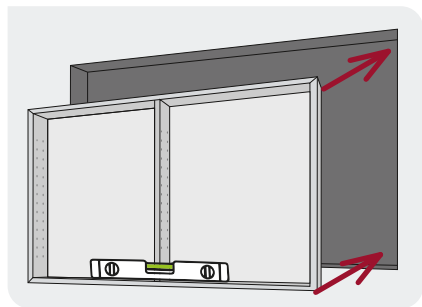

- 6**
- Setzen Sie den Schrank in die Wandnische ein.
 - Richten Sie den Schrank mit der Wasserwaage aus.

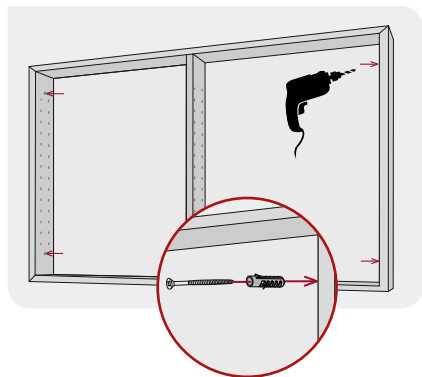


- 7**
- Legen Sie die Position der Löcher für die Befestigung des Korpus mit der Wand fest.
 - Bohren Sie die Löcher an den zuvor angezeichneten Stellen durch den Korpus in die Wand.
 - Verschrauben Sie den Korpus mit Schrauben und Dübeln mit der Wand.


Montage von Unterputzschränken – mit Einbaurahmen

i SCHRITTE 8–10 GELTEN FÜR DIE MONTAGE VON UNTERPUTZSCHRÄNKEN MIT EINBAURAHMEN!


! VERBINDEN SIE DIE KABEL FÜR DIE ELEKTRIK VOR DEM EINSETZEN DES SCHRANKS MIT DEM STROMNETZ.

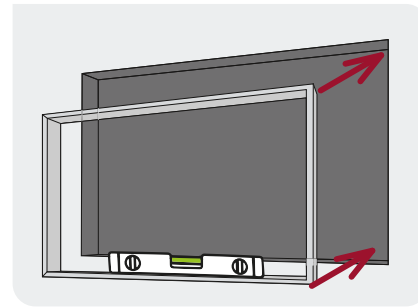

- 8**
- Setzen Sie den Einbaurahmen in die Wandnische ein und richten Sie diesen mit der Wasserwaage aus.

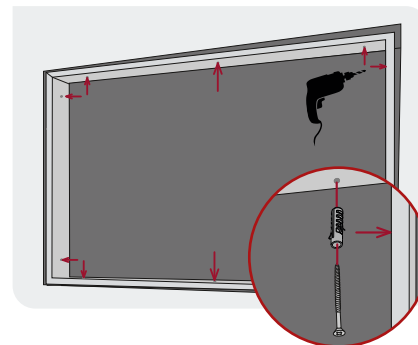

- 9**
- Legen Sie die Position der Löcher für die Befestigung des Rahmens an der Wand fest.
 - Bohren Sie die Löcher an den zuvor angezeichneten Stellen durch den Einbaurahmen in die Wand.
 - Verschrauben Sie den Rahmen mit Dübeln und Schrauben mit der Wand.

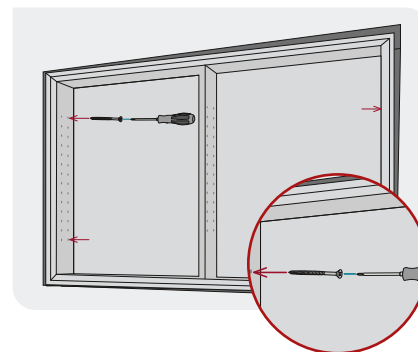


- 10**
- Setzen Sie nun den Schrank in den Einbaurahmen ein und verschrauben Sie diese fest zusammen. Für das Verschrauben können auch die vorgegebenen oberen und unteren Löcher verwendet werden.



Montage der Spiegeltüren

i SCHRITTE 11–13 GELTEN FÜR ALLE SCHRANKVARIANTEN!



- 11**
- Verbinden Sie die Scharniere mit den Montageplatten der Türen und der Schrankinnenseite.
 - › Stecken Sie die Scharniere in die Montageplatten bis die Verbindung einrastet.
 - › Üben Sie hierbei nicht zu viel Druck aus und verwenden Sie eine weiche Unterlage für die Glastüren.

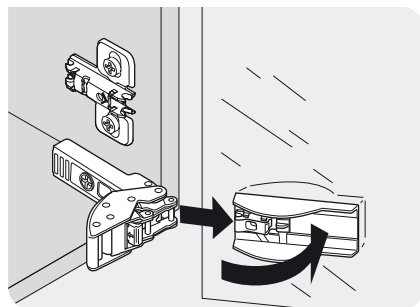


- 12**
- Klappen Sie das Scharnier aus.
 - Stecken Sie das Scharnierende in die am Spiegelschrank befindliche Montageplatte und drücken Sie am Ende des Scharniers leicht dagegen bis das Bauteil einrastet.

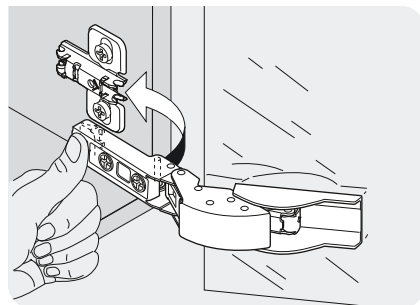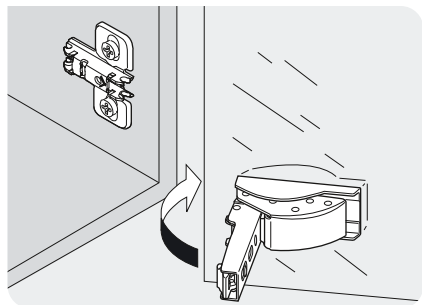

- 13**
- Justieren Sie gegebenenfalls die Türen (A - B - C), falls diese nach der Montage schief hängen oder zu weit abstehen.

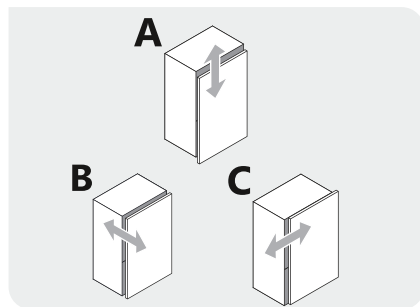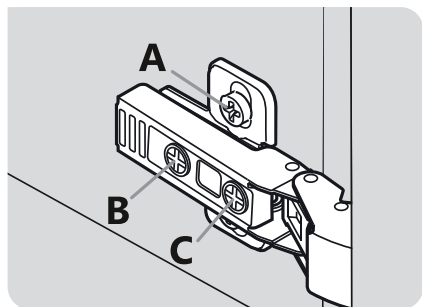

Bedienungsanleitung

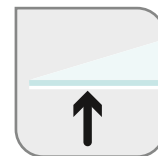

WICHTIGER HINWEIS FÜR LACOBEL-GLAS EINLEGEBÖDEN

- Bitte die Böden so einlegen, dass die lackierte Fläche unten ist.

! BITTE NICHTS AUF DIE LACKIERTE FLÄCHE STELLEN!



RGB-LED-BELEUCHTUNG

- Falls Sie sich für RGB-LED entschieden haben, können Sie zwischen verschiedenen Farben inkl. weiß wählen und das Licht darüber hinaus in neun Stufen dimmen. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über die Fernbedienung.

i DIE LED-BELEUCHTUNG IST NICHT DIMMBAR.



WHD BLUETOOTH

- Bei Spannung springt der WHD in den Pairing-Mode (Kopplungsmodus). Hier führen Sie das Pairing entsprechend Ihres Endgeräts durch, es unterscheidet sich von Gerät zu Gerät (sehen Sie sich auch die Bedienungsanleitung Ihres bluetoothfähigen Endgeräts an).
- **GENERELLER VORGANG DES PAIRINGS:**
 - › Die Entfernung zwischen dem WHD und dem bluetoothfähigen Gerät sollte fünf Meter nicht überschreiten.
 - › Aktivieren Sie nun die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes, bringen Sie es in den Suchmodus und wählen „WHD“ aus der Liste Ihres Gerätes.
 - › Wenn eine Passwortabfrage erfolgt, geben Sie „0000“ oder „000000“ ein.
- **TRENNEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG:**
Trennen Sie die Verbindung entsprechend Ihres Endgerätes.



FAQs

- **WARUM VERBINDET SICH MEIN ENDGERÄT NACH VERLASSEN DES EMPFANGSBEREICHES NICHT MEHR MIT DEM RECEIVER?**
 - › Sie waren möglicherweise länger als 5 Minuten außerhalb des Empfangsbereichs. Bitte führen Sie den Verbindungsaufbau über Ihr Endgerät erneut manuell durch.
 - › Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Endgerät das neueste Betriebssystem enthält (ggf. neu starten)
 - › Möglicherweise ist noch ein anderes bluetoothfähiges Gerät mit dem WHD verbunden. Trennen Sie dieses und verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät erneut.
- **WIE VIELE VERSCHIEDENE ENDGERÄTE KANN DER WHD VERWALTEN?**
 - › Bis zu 8 Geräte. (Neuntes ersetzt Erstes.)

Bedienungsanleitung



DIGITALUHR MIT APP SYNCHRONISIERUNG

- Die Digitaluhr verfügt über eine 24-Stunden-Anzeige.
- Die Digitaluhr wird rückseitig verbaut, soll die Anzeige unabhängig von der Beleuchtung, dauerhaft sichtbar sein (optional), stellen Sie bitte sicher, dass die Uhr permanent mit Strom versorgt wird und die Stromzufuhr des Spiegels nicht, z. B. über einen Raumschalter, unterbrochen wird. In diesem Fall würde die Anzeige erlöschen, die Uhr dank Memory Funktion aber weiterlaufen.
- **Bitte beachten Sie:** Zum Austauschen der Batterie (CR1220 3V) muss der Spiegel von der Wand genommen werden.
- Die Einstellung der Uhrzeit erfolgt über eine Bluetooth-Schnittstelle mit Hilfe der App, die Sie im Apple AppStore/Google Play Store herunterladen können. Scannen Sie dazu den Barcode oder suchen Sie alternativ im Store nach „Mirror Digital Uhr“.



FÜR ANDROID NUTZER (SAMSUNG, HUAWEI, OPPO, XIAOMI, ...)

- Barcode scannen und App herunterladen
- Bluetooth einschalten
- Die Uhr mit der App koppeln



FÜR IOS NUTZER

- Barcode scannen und App herunterladen
- Bluetooth einschalten
- Die Uhr mit der App koppeln

⚠ BEI FEHLERMELDUNGEN!


- Verringern Sie den Abstand zur Digitaluhr
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth-Funktion aktiviert ist
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie der Uhr geladen ist
- Stellen Sie eine erneute Verbindung her
- Ggfs. einmal das Gerät (bzw. Handy) neu starten



LED FUNKFERNBEDIENUNG

- Farbanpassung durch eine berührungssensibles Farbauswahlrad/ Touch-Farbrad
- Stufenloses Dimmen und Schalten ohne zu Flackern
- Mehrere Empfänger synchronisierbar
- Hohe Reichweite bis zu 30m
- **FUNKFERNBEDIENUNG VERBINDEN**
 - Beleuchtung am Spiegel ausschalten
 - Beleuchtung am Spiegel wieder einschalten – unmittelbar danach an der Funkfernbedienung – 3 x hintereinander Ein/Aus-Taste drücken
 - Ist die Funkfernbedienung erfolgreich mit dem Empfänger der Beleuchtung am Spiegel verbunden, blinkt die Beleuchtung am Spiegel 3 x auf
 - Sie können nun die Funkfernbedienung mit allen Funktionen nutzen

• TASTENFUNKTIONEN

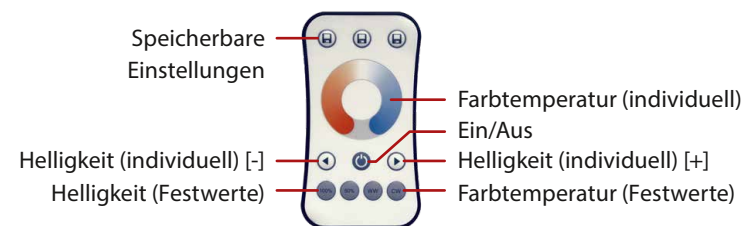


- **Ein/Aus**
 - Hiermit wird das Licht ein & aus geschaltet
- **Farbtemperatur (individuell)**
 - Berühren Sie den Farbkreis, um die Farbtemperatur individuell anzupassen
- **Helligkeit (individuell)**
 - Hier können Sie die Helligkeit individuell anpassen, durch kurzes drücken in 10 Stufen (+/-)
 - Bei längerem drücken (1-5 Sek.) kontinuierlich in 256 Stufen (+/-)
- **Helligkeit (Festwerte)**
 - 100% oder 50% Helligkeit auswählen
- **Farbtemperatur (Festwerte)**
 - WW = Warmweiß [2700 K]
 - NW = Normalweiß [4000K]
- **Speicherbare Einstellungen (3 x individuell)**
 - Kurzes Drücken ruft die jeweilige Einstellung auf
 - Bei längerem drücken (2 Sek.) werden aktuelle Farb- und Helligkeits Einstellungen gespeichert

Bedienungsanleitung



PUSH-TO-OPEN/TIP-ON

- Ein leichtes antippen genügt und die Tür wird automatisch geöffnet, dass Schließen der Tür geschieht durch erneuten Druck auf die Tür.

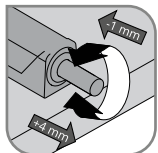

ANPASSEN DES PUSH-TO-OPEN MECHANISMUS

- Der Stift des push to open Mechanismus ist justierbar, indem er rein und raus gedreht wird (links gedreht, kommt der Stift raus, – bei Rechtsdrehung rein).

Anleitung zur Gestensteuerung

Das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung mittels Gestensteuerung erfolgt völlig berührungslos.



kurz

An-/Ausschalten

Um die Beleuchtung ein- oder aus zuschalten, halten Sie die Hand bitte kurz vor dem Sensor.



lang

Dimmen (Änderung der Helligkeit)

Nach dem Einschalten kann durch langes Halten der Hand die Helligkeit reguliert werden. Bei dem niedrigsten und höchsten Helligkeitspunkt stoppt der Dimmvorgang.



halten

Änderung der Farbtemperatur (nur bei CCT LED)

Nach dem Dimmmodus flackern die LED für einen kurzen Augenblick auf, danach die Hand direkt wieder vor dem Sensor halten, um die Änderung der Farbtemperatur zu aktivieren. Dimmen Sie einmal kurz, im Anschluss wird der Modus der



MEMORYFUNKTION

Die **Einstellungen** werden nach dem Ausschalten gespeichert.

Tipps zur Reinigung und Pflege

Unsere Spiegelschränke bestehen aus unterschiedlichen Materialien und Strukturen. Mit der richtigen Pflege werden Sie lange Freude an unseren Produkten haben. Aus diesem Grund haben wir diese Pflegetipps für Sie zusammengestellt.

- **Wichtig!** Vermeiden Sie es, den Spiegel/Schrank zu nass zu reinigen. Verwenden Sie ausschließlich ein feuchtes, kein nasses Tuch. Durch zu viel Nässe könnte Wasser zwischen/unter die Spiegelscheiben oder Fugen geraten. Dadurch könnte es zu Beschädigungen (u. a. Flecken) kommen.
- Reinigen Sie alle Oberflächen von Spiegel und Spiegelschränke regelmäßig. Flecken lassen Sie bitte nicht eintrocknen, sondern entfernen diese sofort.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Spiegelflächen am besten handelsüblichen Glasreiniger. Anschließend wischen Sie den Spiegel mit einem fusselfreien Tuch trocken (z. B. Mikrofasertuch, Fensterleder oder ein weiches Baumwolltuch).
- Mit einem Mikrofasertuch bekommen Sie die Spiegeloberfläche auch ohne Reinigungsmittel streifenfrei. Verwenden Sie zunächst ein feuchtes Tuch und im Anschluss ein Mikrofasertuch, um den Spiegel trocken zu wischen.
- Reinigen Sie das Glas nie mit Silikon- oder säurehaltigen Reinigungsmitteln, da diese die Oberflächen angreifen können.
- Einige dieser Produkte können jedoch aggressiv sein. So sollten zum Beispiel Nagellack-entferner oder Rohrreiniger nicht offen abgestellt werden. Aus diesen Mitteln könnten Dämpfe entweichen, die Spiegeloberfläche, den Korpus sowie weitere verwendete Materialien angreifen können.
- Sorgen Sie bitte stets für eine ausreichende Belüftung.
- Staub und Ablagerungen hinter dem Spiegel, Spiegelschränke und Möbel oder entlang der Profile können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger entfernen. Nutzen Sie hierzu eine schmale Düse oder noch besser, eine Düse mit Möbelpinsel. Stellen Sie den Staubsauger bitte auf eine niedrige Saugleistung ein.

UNBEDINGT VERMEIDEN

- Verzichten Sie für die Flächen des Schrankes auf jegliche Art von Scheuermittel (z. B. Scheuerschwämme, Scheuermilch,/-pulver), dies würde die Oberflächen verkratzen.
- Verwenden Sie keine Möbelpolituren, Bohnerwachs oder Reinigungsmittel, die Alkohol, Spiritus, Nitro-,/Kunstharzverdünnungen, Aceton oder Ähnliches enthalten, diese können den Möbelflächen schaden.



LIONIDAS
Design

Sollten Sie noch Fragen zur Montage haben,
steht Ihnen unser Kundenservice unter folgender
Nummer gerne zur Verfügung.

Tel. +49 (0) 2363 55 94 10-0

badspiegel.org